


## 521. 2050 使用說明：

### 步驟一：灌瓦斯 (GAS FILLING AND REFILLING)

1. 在開始灌瓦斯前務必確實熄滅火燄。
2. 將本體反轉，將丁烷瓦斯罐垂直插入底部的充填閥 (Filling Valve) 中，緊壓以進行灌氣。
3. 等待有大量瓦斯從充氣閥 (Filling Valve) 溢出時即已完成瓦斯充灌，請立刻停止充填。
4. 靜置數秒，待瓦斯狀態穩定。

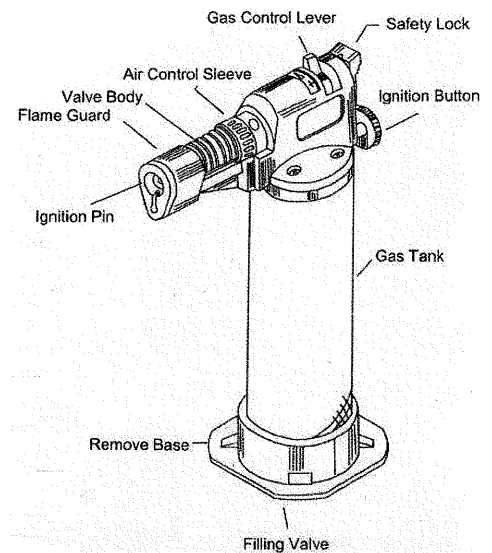

### 步驟二：點火 (IGNITION)

1. 請確認空氣旋鈕 (Air Control Sleeve) 是否全開。
2. 將位於點火鈕 (Ignition Button) 上方的安全鎖 (Safety Lock) 向上移到定位，解鎖。
3. 慢慢將調氣鈕 (Gas Control Lever) 往左 (+) 推至接近中央位置，會聽到瓦斯出氣的聲音。
4. 按下點火鈕 (Ignition Button) 點火。

### 步驟三：調整火焰 (FLAME LENGTH OR TEMPERATURE ADJUSTMENT)

1. 點火之後，將調氣鈕 (Gas Control Lever)，往左 (+) 推，調整成大火。
2. 往右 (-) 推，調整成小火。

### 步驟四：熄火 (SHUTTING OFF)

1. 將調氣鈕 (Gas Control Lever) 往右 (-) 推到底就能熄火。
2. 工作完畢，請將安全鎖 (Safety Lock) 向下移到定位，上鎖。

### 步驟五：改變火型、溫度 (THERMAL POWER CONTROL)

左右轉動空氣旋鈕 (Air Control Sleeve)，能配合使用情況轉換成尖火或軟火。

**請注意：** RK2050 在販售時未充填丁烷瓦斯。初次使用前請按照說明充灌丁烷瓦斯。

僅能使用打火機專用瓦斯 (純丁烷瓦斯)。

點火時噴嘴不得朝向身體或是其他易燃物。

使用中或使用後請勿以手碰觸防火罩 (噴嘴周圍)，以免燙傷。

注意安全，本工具使用有壓力的易燃氣體。

請勿在有火花或有明火的場所使用，或填充瓦斯。

請勿穿刺或敲擊瓦斯缸。

請勿儲存在溫度超過 50°C 的場所。

請勿儲存在兒童易於取得的地方。

請勿自行分解本工具。